


PANOU DE CONTROL

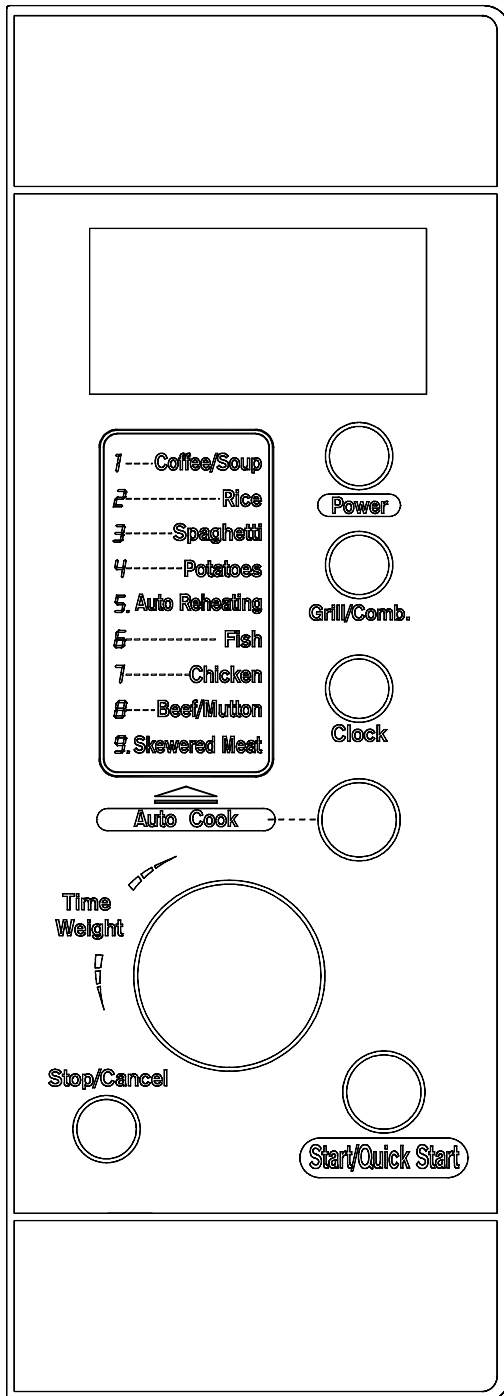

● AFIŞAJ OPŢIUNI

Sunt afişate durata de gătire, puterea, opţiunile de preparare şi ceasul.

● PUTERE (POWER)

× Prin apăsarea repetată a acestui buton tactil se setează nivelul de putere dorit.

● COMBINAŢIE /GRILL (GRILL/COMB.)

× Apăsaţi repetat acest buton pentru a apare opţiunea pentru grill sau una dintre cele două combinaţii.

● DURATĂ/GREUTATE (TIME/WEIGHT)

× Rotiţi butonul pentru a selecta ora pe ceasul cuptorului sau pentru a seta durata de preparare.

× Rotiţi butonul pentru a specifica greutatea.

● GĂTIRE AUTOMATĂ (AUTO COOK)

× Apăsaţi repetat pentru a selecta rapid programul de preparare a unor feluri de mâncare obişnuite. Trebuie să specificaţi şi greutatea.

● CEAS (CLOCK)

× Reglarea ceasului digital.

● PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ (START/QUICK START)

× Apăsaţi pentru a selecta programul de preparare.

× Apăsaţi repetat pentru a selecţiona timpul de preparare şi cuptorul va porni imediat la puterea maximă.

● OPRIRE/ANULARE (STOP/CANCEL)

× Apăsaţi pentru a anula opţiunea existentă sau înainte de a selecta un program de preparare.

× Apăsaţi o dată pentru a opri temporar prepararea sau de două ori pentru a anula total prepararea.

× Se foloseşte şi pentru activarea funcţiei de blocare a accesului copiilor.

PROGRAMAREA FUNCȚIILOR

La fiecare atingere a unui buton se aude un semnal acustic de confirmare.

Programarea ceasului digital

După conectarea cuptorului la rețeaua electrică, apăsați butonul CEAS, o dată sau de două ori pentru a seta ceasul digital în formatul de 12 sau de 24 ore.

EXEMPLU: Dacă doriți să setați ora 8:30.

1. Apăsați butonul CEAS o dată.
2. Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE până ce afișajul indică cifra 8.
3. Apăsați butonul CEAS.
4. Rotiți butonul DURATĂ/CEAS la selectarea minutelor, până ce afișajul indică 8:30.
5. Apăsați butonul CEAS pentru confirmare.

Pentru a vizualiza ora în timp ce gătiți, apăsați butonul tactil CEAS o dată și ora va apare timp de 5 secunde.

Pentru a găti cu microunde

Pentru a găti numai cu microunde, apăsați butonul tactil PUTERE în mod repetat pentru a selecta nivelul de putere dorit, apoi, cu ajutorul butonului tactil DURATĂ/GREUTATE setați durata dorită de preparare.

Perioada maximă de gătire este de 60 minute.

Selecția nivelului de putere prin apăsarea butonului PUTERE.

APĂSÂND BUTONUL PUTERE	NIVEL PUTERE
1 dată	100%
de 2 ori	80%
de 3 ori	60%
de 4 ori	40%
de 5 ori	20%
de 6 ori (temporizator)	0

De exemplu, să presupunem că doriți să selectați programul de gătire timp de 1 minut la un nivel de 60% de putere a microundelor.

1. Apăsați butonul PUTERE de 3 ori.
2. Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE la 1:00.
3. Apăsați butonul PORNIRE.

Grill

Durata maximă de gătit este de 60 minute. Grill-ul este deosebit de util pentru felii subțiri de carne, cotelete, kebab, cărnați din carne de pui etc. Este preferabil de asemenea pentru sandvișuri calde și preparate gratinate.

De exemplu, să presupunem că doriți să utilizați grill-ul timp de 12 minute.

1. Apăsați butonul COMBINAȚIE/GRILL, o dată.
2. Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE la 12:00.
3. Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ.

Combi-nația 1

Durata maximă de gătit este de 60 de minute. 30% din timp este cu microunde și 70%, cu grill. A se folosi pentru pește, cartofi sau preparate gratinate.

EXEMPLU: Să presupunem că doriți să gătiți cu combinația 1 timp de 25 de minute.

1. Apăsați butonul COMBINAȚIE/GRILL de două ori.
2. Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE la 25:00.
3. Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ.

Combi-nația 2

Durata maximă de gătit este de 60 de minute.

55% din timp este cu microunde și 45%, cu grill. A se folosi pentru omlete, cartofi copti și carne de pui.

EXEMPLU : Să presupunem că doriți să gătiți cu combinația 2 timp de 12 minute.

1. Apăsați butonul COMBINAȚIE/GRILL de 3 ori.
2. Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE la 12:00.
3. Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ.

Preparare Automată

Pentru a folosi această funcție de preparare, nu este necesar să programați durata sau nivelul de putere. Este suficient să indicați tipul mâncării pe care doriți să o preparați precum și greutatea acesteia. Pentru a selecta această funcție, apăsați butonul PREPARARE AUTOMATĂ, de câte ori este necesar pentru a alege categoria mâncării/gătirii. Apoi, răsuciți butonul DURATĂ/GREUTATE pentru a indica greutatea mâncării pe care urmează să o preparați. Cuptorul începe să gătească imediat după activarea butonului PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ.

Este posibil să fie necesar să întoarceți preparatele pe cealaltă parte la mijlocul timpului de gătire pentru a asigura o coacere uniformă.

De exemplu, pentru a prepara un pește de 400 gr:

1. Apăsați butonul PREPARARE AUTOMATĂ de 6 ori.
2. Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE la opțiunea de 400 gr.
3. Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ.

Opțiuni pentru Preparare Automată:

Cod	Preparat	Rotiți butonul DURATĂ/GREUTATE pentru a indica greutatea sau preparatul								
		1	2	3						
1	Cafea/Supă (porție)									
2	Orez (gr)	100	200	400	600	800	1000			
3	Spaghetti (gr)	100	200	300						
4	Cartofi (r)	150	300	450	600					
5	Încălzire Automată (gr)	100	200	300	400	500	600	700	800	1000
6	Pește (gr)	100	200	400	600	800	1000			
7	Pui (gr)	800	1000	1200	1300	1400				
8	Vită / Miel (gr)	300	500	800	1000	1200	1300			
9	Frigărui (gr)	100	200	300	400	500	600	700		

Rezultatele preparării automate depind de anumiți factori cum ar fi forma și volumul preparatului, preferințele d-voastră personale pentru gătitul unor preparate, chiar și de felul în care ați așezat mâncarea în cuptor. În cazul în care nu sunteți mulțumiți de rezultat, ajustați timpul de preparare.

Decongelare Automată

Cuptorul poate decongela carne, pui și fructe de mare. Durata și puterea decongelării este setată automat imediat după indicarea greutății.

EXEMPLU: Să presupunem că doriți să decongelați 600 gr de crevete.

1. Așezați crevetele în cuptor pentru a le decongela.
2. Rotiți butonul pentru a selecta greutatea de 600 gr.
3. Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ.

Pornire Rapidă

Această funcțiune vă permite să activați rapid gătitul. Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ pentru a seta în mod corespunzător timpul de preparare. Cuptorul începe să funcționeze imediat, la puterea maximă.

Apăsați PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ	DURATA
O dată	0:30
De două ori	1:00
De trei ori	1:30
etc.

De exemplu, pentru a pune cuptorul în funcție la această opțiune, timp de 2 minute: Apăsați butonul PORNIRE/PORNIRE RAPIDĂ



de 4 ori și cuptorul începe să funcționeze la puterea maximă.

Blocare Acces Copii

Folosiți această funcțiune pentru a preveni utilizarea cuptorului de către copiii mici. Pe ecran se va afișa indicația BLOCARE ACCES COPII și cuptorul nu va funcționa.

Pentru a seta BLOCARE ACCES COPII: Apăsați și mențineți apăsat butonul OPRIRE/ANULARE timp de 3 minute, până se aude semnalul acustic și se aprinde indicația BLOCARE.

Pentru a dezactiva funcția BLOCARE ACCES COPII: Apăsați și mențineți apăsat butonul OPRIRE/ANULARE timp de 3 secunde până ce dispare indicația BLOCARE.

Funcție Specială

AVERTIZARE AUTOMATĂ

După terminarea preparării sau decongelării cuptorul va emite semnale acustice la intervale de două minute, până la deschiderea ușii cuptorului sau până la apăsarea butonului OPRIRE/ANULARE.

CURĂȚARE & ÎNTREȚINERE

1. Înainte de a începe să curățați cuptorul, închideți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
2. Mențineți interiorul cuptorului curat. Ștergeți cu o cârpă umedă pereții cuptorului stropiți cu ulei sau alte lichide. În cazul în care cuptorul este foarte murdar, curățați-l cu un detergent neutru. Evitați să folosiți spray sau detergenți abrazivi: este posibil să lase pete, să zgârie sau să opacizeze suprafața ușii.
3. Suprafețele exterioare se curăță cu o cârpă umedă. Pentru a evita producerea unor defecțiuni ale părților funcționale din interiorul cuptorului, nu lăsați să se scurgă apă pe orificiile de ventilație.
4. Curățați ușa și geamul în mod regulat, pe ambele părți, garniturile de etanșare ale ușii și de jur împrejur, pentru a îndepărta eventuale pete sau resturi. Nu utilizați detergenți abrazivi.
5. Nu udați panoul de control. Curățați-l cu o cârpă moale, umedă. La curățarea panoului de control, deschideți ușa cuptorului, pentru a preveni pornirea accidentală a cuptorului.
6. În cazul în care se adună aburi în interior sau în jurul ușii, curățați cu o cârpă umedă. Acest lucru se poate întâmpla atunci când cuptorul funcționează în condiții de umiditate ridicată. Acest lucru este normal.
7. Este necesar să scoateți regulat tava din sticlă pentru a o curăța. Spălați tava cu apă caldă și cu săpun sau în mașina de spălat vase.
8. Inelul rotativ și peretele inferior al cuptorului trebuie să fie des curățate pentru a evita producerea unor zgomote excesive. Curățați partea inferioară din interiorul cuptorului cu un detergent neutru și spălați inelul rotativ cu apă caldă și săpun sau în mașina de spălat vase. După ce scoateți inelul rotativ pentru a-l spăla, asigurați-vă că va fi așezat după aceea în poziția corectă.
9. Mirosurile neplăcute pot fi eliminate introducând în cuptor un vas, adecvat și adânc, cu apă, suc și coajă de lămâie, punându-l mai apoi în funcțiune timp de 5 minute. Ștergeți-l după aceea cu grijă, cu o cârpă moale.
10. Când va fi necesar să înlocuiți becul cuptorului, vă rugăm să vă adresați furnizorului.

